

Montageanleitung RIMINI



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.

Montageanleitung RIMINI



Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn Ihre Badezimmermöbel auf mögliche Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.

Sicherheitshinweise:

- Die Montage darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.
- Das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre im Montagebereich der Wand liegen.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden.
- Spiegelschränke/Lichtspiegel mit Elektroinstallation müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne bzw. Dusche aufweisen.

Montagereihenfolge


- ❶ Spiegelschrank / Lichtspiegel
- ❷ WT-Unterschrank
- ❸ Waschtisch



Montageanleitung Lichtspiegel



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.

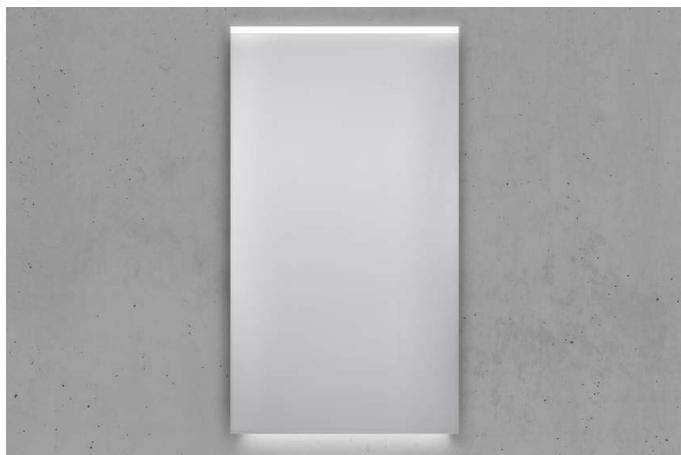


Montage von Lichtspiegeln

- Position des Lichtspiegels an der Wand bestimmen, Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen (**Abb. 15 – Lieferumfang**).
- Bitte beachten: Elektroarbeiten dürfen NUR von einem Fachmann ausgeführt werden.
- Die Höheneinstellung kann nur an der Spiegelrückseite vorgenommen werden. Der Lichtspiegel muss dazu von der Wand genommen werden. Eine Justierung erfolgt durch drehen der Schraube im Schrankaufhänger.



Lieferumfang / Montagezubehör Lichtspiegel

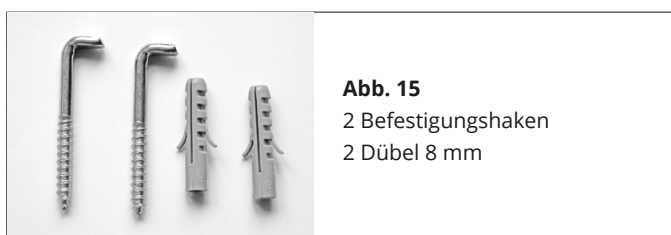

Montageanleitung Waschtischunterschränke



Wichtige Informationen für die Montage unserer Badmöbel.
Bitte vor der Montage sorgfältig durchlesen und aufbewahren.



Produktabbildung ist beispielhaft und kann vom bestellten Modell abweichen.



Montage von Waschtischunterschränken

- Tür vom Korpus demontieren, vorsichtig behandeln und nicht auf die Kanten stellen (**Abb. 1**).
- Position des WT-Unterschranks an der Wand bestimmen und die Position der Montageplatten und Bohrlöcher markieren. Montageplatten so dicht wie möglich an der Wand befestigen (**Abb. 3 und Abb. 6 – Lieferumfang**).
- Abdeckkappen vom Schrankaufhänger an beiden Seiten abnehmen (**Abb. 7 – Lieferumfang**).
- WT-Unterschrank vorsichtig auf die Montageplatten setzen und anschließend die Höhe und Tiefe ausrichten (**Abb. 3b + 3c**).
- Schrankaufhänger mit den vorhandenen Abdeckkappen abdecken (**Abb. 7 – Lieferumfang**).
- Griffe / Griffleiste mit den mitgelieferten Schrauben montieren (**Abb. 8 – Lieferumfang**).
- Waschtisch vorsichtig behandeln und nicht auf die Kanten stellen. Waschtisch vorsichtig auf den Unterschrank auflegen.
- Wasseranschlüsse durch einen qualifizierten Fachmann durchführen lassen.
- Waschtisch zur Wand und an allen Stellen, in die das Wasser eindringen kann mit Silikon abdichten (transparent und lösungsmittelfrei – nicht im Lieferumfang vorhanden) (**Abb. 4**).
- Tür montieren und falls nötig ausrichten (**Abb. 1 + 2**).

Montageanleitung Waschtischunterschränke

Abb. 1 | Montage / Demontage Scharniere




Montage




Demontage


Abb. 2 | Türen ausrichten

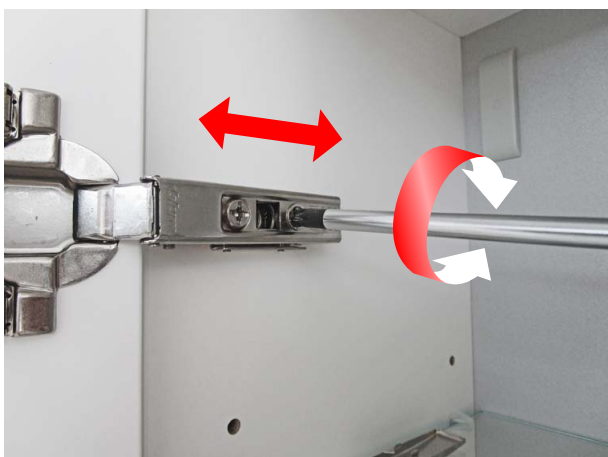

Tiefeneinstellung

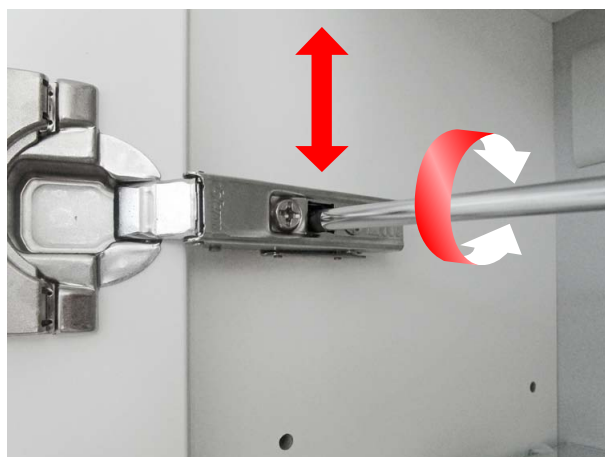

Höheneinstellung

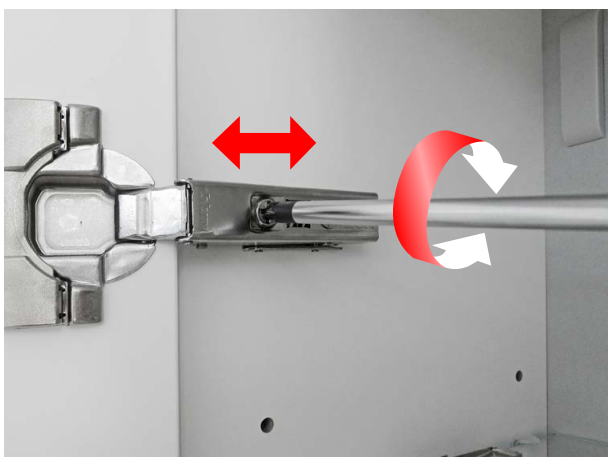

Einstellung rechts / links

Montageanleitung Waschtischunterschränke

Abb. 3 | Montage und Einstellung der Schrankaufhänger WT-Unterschrank



Abb. 3a | Montage



Abb. 3b | Tiefeneinstellung



Abb. 3c | Höhereinstellung

Abb. 4 | Waschtisch-Montage / Abdichten zur Wand mit Silikon



Montageanleitung Waschtischunterschränke

 Lieferumfang / Montagezubehör

	Abb. 6 Montageplatte Schrauben 8 mm Dübel 8 mm		Abb. 7 Pro Schrankaufhänger 1 Abdeckkappe
	Abb. 8 Pro Griff je nach Griffmodell 2-4 Schrauben		Abb. 13 Pro Tür 2 Abdeckkappen

