Montage-Skizze für Waschtischunterschränke / Unterschränke

Für unsere Modelle mit einer Korpushöhe von 460 / 480 / 500 / 550mm. Bitte prüfen Sie vor der Montage Ihre Schrank-Maße und die Position der Schrankaufhängung (85mm oder 45mm von oben gemessen)

ACHTUNG: Die in den Zeichnungen ausgewiesenen Maße sind Richtwerte und können je nach Stärke des verwendeten Waschtisches bzw. verwendeten Waschbeckens und individueller Kundenwünsche letztendlich mehrere Zentimeter abweichen.

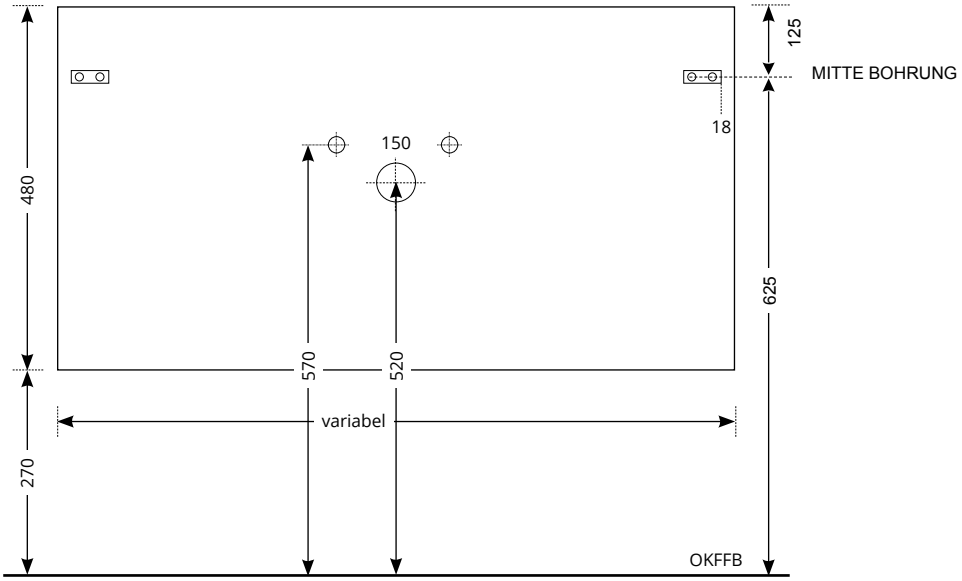

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter
Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!

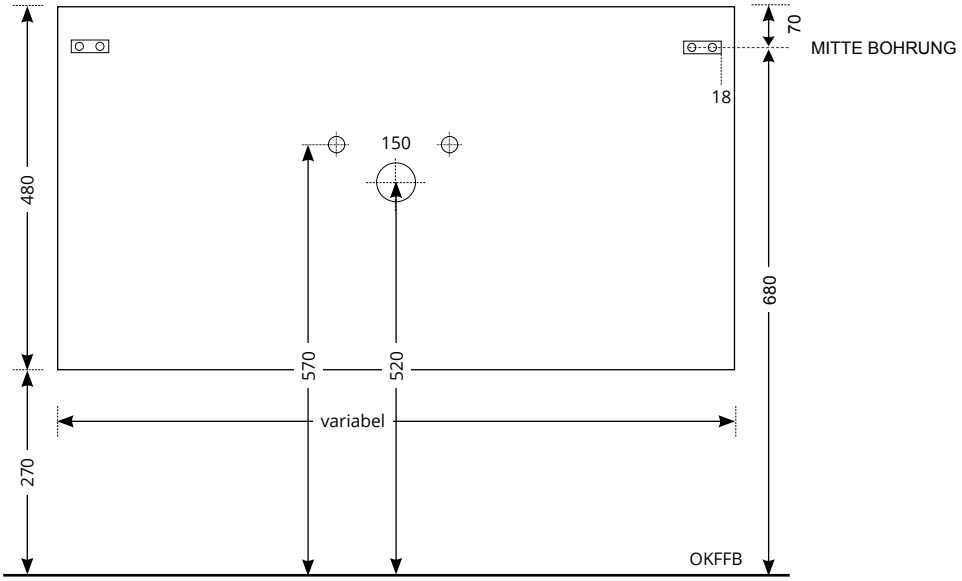

OKFFB = Oberkante Fertigfußboden | Alle Maßangaben in Millimeter
Höhenangaben sind empfohlen und müssen nicht eingehalten werden!